

SAMSUNG

PDP-TELEVISION (PLASMA DISPLAY PANEL)

คู่มือการใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งาน โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด
และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

ON-SCREEN MENU

Picture In Picture (PIP)

Energy Saving

TELETEXT (Option)



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานดิจิทัลอล คลาส B BN68-01022Z-00

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register



คำเตือน ! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

(โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิดฝาลังเครื่องหรือตรวจซ่อมเครื่องเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจซ่อมเท่านั้น



รูปลำโพงในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่อง



เครื่องหมายอุทธานในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคำแนะนำในคู่มือที่มีเครื่องหมายนี้

- ♦ ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
 - ไม่ควรนำผ้าหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิดช่องระบายความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องในที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือ
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือเครื่องทำความร้อน หรือที่ๆ มีแสงแดดส่องถึง
- ♦ ไม่ควรวางวัตถุที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่น เทียนไข, ที่เขี่ยบุหรี่ และอื่นๆ
- ♦ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น) ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้ดึงปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
- ♦ ท่านสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- ♦ เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วๆ ไป
- ♦ ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- ♦ อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ♦ ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งที่ติดตั้งปลั๊กไฟต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอประมาณ
- ♦ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายอากาศหรือสายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ♦ ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าค่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่อาศัยอยู่
- ♦ อย่าสควัดใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ♦ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจซ่อมเครื่องเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจซ่อมเท่านั้น
- ♦ เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ♦ ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- ♦ วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก
- ♦ ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนซ่อมเครื่อง
- ♦ ควรดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือเมื่อไม่ได้อยู่บ้าน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคลทุพพลภาพ อยู่บ้านเพียงลำพัง)
 - การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้ารั่ว หรือประกายไฟเนื่องจากอนุกรมเสื่อมสภาพ

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

◆ Screen Image retention

ไม่ควรปล่อยให้หน้าจอหยุดเป็นภาพนิ่งเป็นเวลานานๆ (เช่น เปิดวิดีโอเกมค้างไว้ หรือขณะต่อกับคอมพิวเตอร์) หรือมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป จะเป็นสาเหตุให้เกิดภาพค้างที่หน้าจอซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกว่า "screen burn" ดังนั้นหลีกเลี่ยงการเกิดอาการนี้ โดยลดความสว่าง(brightness) และความเข้ม(contrast) ของหน้าจอขณะแสดงผลภาพนิ่ง

◆ ความสูง

โดยทั่วไปแล้ว PDP สามารถทำงานภายใต้ความสูง 2000 เมตร เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้งและเปิดใช้งานที่ความสูงมากกว่า 2000 เมตรขึ้นไปเนื่องจากอาจจะทำให้ PDP ทำงานผิดปกติได้

◆ ความร้อนที่ด้านบนของ PDP TV

ที่ด้านบนของเครื่องอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นเมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน และความร้อนจะกระจายจากด้านหลังผ่าน ขึ้นมาสู่บรรยากาศที่ด้านบนของตัวเครื่อง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นและไม่ใช่อุปสรรคหรือการทำงานผิดปกติใดๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้เด็กจับที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์

◆ การเกิด cracking noise


Cracking noise อาจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์เกิดการหดหรือขยายตัวที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิหรือความชื้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติและไม่ใช่อุปสรรคหรือการทำงานผิดปกติ

◆ Cell Defects

PDP เป็นเครื่องที่ประกอบด้วย 1,230,000(SD-level) ถึง 3,150,000(HD-level) พิกเซล ซึ่งใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต อย่างไรก็ตามอาจเกิดจุดแสงหรือจุดดำเล็กๆ ขึ้นที่บริเวณหน้าจอ ซึ่งจุดเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

◆ ไม่ควรเปิดใช้งานโทรทัศน์ที่อุณหภูมิมากกว่า 5°C (41°F)

◆ การแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานอาจทำให้อาจเกิดความเสียหายถาวร



การชม PDP TV ในรูปแบบ 4:3 เป็นเวลานานอาจปรากฏแสงเป็นแนวเส้นเกิดขึ้นที่ขอบของหน้าจอ การชม DVD หรือเล่นเกมก็อาจเกิดผลคล้ายๆ กัน ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับชม

◆ ปรากฏการณ์ภาพติดตา (afterimage)

การแสดงผลภาพนิ่งจากวิดีโอเกมและ PC เป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้ภาพบางส่วนเป็นภาพติดตา(afterimage) ค้างที่หน้าจอ เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ ให้ลดความสว่าง(brightness) และความเข้ม(contrast) เมื่อมีการแสดงผลภาพนิ่งเป็นเวลานาน

◆ การรับประกัน

- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจาก image retention
- การเกิดรอยไหม้ที่หน้าจอ(Burn-in) ก็ไม่อยู่ในการรับประกันเช่นกัน

◆ การติดตั้ง


ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ ก่อนทำการติดตั้งเครื่องในที่ที่มีฝุ่นผงมาก, อุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป, ความชื้นสูง, มีสารเคมี และสถานที่ที่มีการทำงานต่อเนื่องเช่น สนามบิน หรือ สถานีรถไฟ เป็นต้น การติดตั้งในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับโทรทัศน์ของท่านได้

การตรวจเช็คอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์แยกขาย			
คู่มือการใช้งาน	รีโมทคอนโทรล/แบตเตอรี่ AAA	ใบรับประกัน/ใบลงทะเบียนสินค้า/คู่มือ Safety Guide (สำหรับบางพื้นที่)	
สายไฟ	Coaxial Connector (อุปกรณ์เสริมของ Philippine model)	Ferrite core สำหรับ S-Video (PS-42C7S)	ผ้าเช็ดทำความสะอาด (PS-42Q7H/50Q7H)

➤ Ferrite core(ปลั๊กไฟ, สายอากาศ)

ใช้หุ้มสายไฟหรือสายอากาศสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวน เมื่อต่อสายเคเบิลให้ใส่ Ferrite core ที่สายเคเบิลตำแหน่งใกล้กับ plug ดังรูป

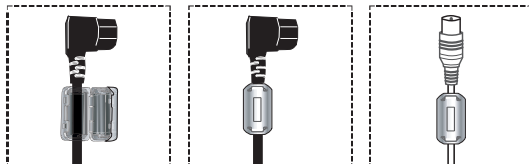

♦ คำนำ

■ คำแนะนำก่อนการใช้งาน.....	3
■ การตรวจเช็คอุปกรณ์เสริม.....	3
■ แผงควบคุม.....	5
■ จุดต่อสายสัญญาณ.....	5
■ รีโมทคอนโทรล(เฉพาะรุ่น).....	7
■ การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล.....	8

♦ การใช้งาน

■ การเปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์.....	8
■ การใช้งานเมนูบนจอภาพ.....	9
■ การชมภาพนิ่ง.....	9
■ คุณสมบัติ Plug&Play.....	10
■ การชมภาพจากแหล่งจ่ายภายนอก.....	11
■ การตั้งชื่ออุปกรณ์ภายนอก.....	11

♦ การตั้งช่องสถานี

■ ตั้งช่องอัตโนมัติ.....	12
■ ตั้งช่องด้วยตนเอง.....	13
■ เพิ่มช่อง/ล๊อคช่องสถานี.....	14
■ สลับช่องสถานี.....	14
■ ตั้งชื่อช่องสถานี.....	15
■ การปรับภาพอย่างละเอียด.....	15

♦ การปรับแต่งภาพ

■ การเลือกรูปแบบภาพ.....	16
■ การปรับแต่งภาพ.....	16
■ การเลือกขนาดภาพ.....	17
■ การลดสัญญาณรบกวน.....	17
■ SMD.....	17
■ DNLe Demo.....	17
■ การชมภาพซ้อนภาพ(PIP).....	18

♦ การปรับแต่งเสียง

■ คุณสมบัติเสียง.....	19
-----------------------	----

♦ ฟังก์ชันการใช้งาน

■ การตั้งเวลา.....	20
■ การเลือกภาษา.....	21
■ ภาพสีน้ำเงิน.....	21
■ ดนตรีปิด/เปิดทีวี.....	21
■ ประหยัดพลังงาน.....	21
■ การเล่นเกม.....	21
■ การป้องกัน Screen Burn.....	22
■ การตั้งค่า Blue Eye.....	23

♦ การต่อกับคอมพิวเตอร์

■ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์(Windows XP).....	23
■ โหมด PC อินพุต.....	24
■ การปรับแต่งภาพใน PC โหมด.....	25
■ คุณสมบัติเทเลเท็กซ์(เฉพาะรุ่น).....	26
■ ระบบเทเลเท็กซ์(เฉพาะรุ่น).....	27

♦ ภาคผนวก

■ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนัง.....	28
■ การแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น.....	30

สัญลักษณ์



กด



สำคัญ




หมายเหตุ

แผงควบคุม

- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปด้านล่าง ขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)ทีวี

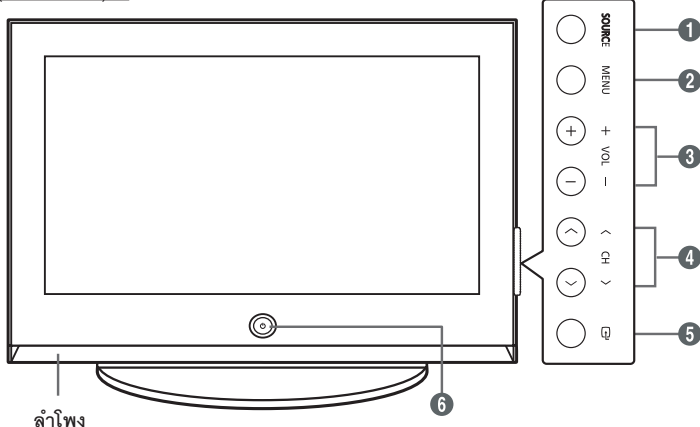

1 SOURCE

แสดงแหล่งจ่ายอินพุตที่มีอยู่ทั้งหมด (TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, PC, HDMI)

2 MENU

ปุ่มแสดงรายการเมนูบนจอภาพ

3 VOL +/-

ปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง และเลือกหัวข้อเมนูเมื่ออยู่ในรายการเมนู ซึ่งใช้งานเหมือนปุ่ม ◀ หรือ ▶ บนรีโมท

4 CH ^/v

ปุ่มเลือกช่องสถานี เมื่ออยู่ในรายการเมนู ใช้งานเหมือนปุ่ม ▼ หรือ ▲ บนรีโมท

5 (ENTER)

ปุ่มยืนยันการเลือก

6 (Power)

ปุ่มเปิดและปิดเครื่องไฟ LED แสดงสถานะ

- ปิดเครื่อง : สีแดง
- เปิดเครื่อง : ดับ


ตัวรับสัญญาณรีโมท

ชี้รีโมทไปที่บริเวณจุดรับแสงที่หน้าเครื่อง

จุดต่อสายสัญญาณ

- สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปด้านล่าง ขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)ทีวี

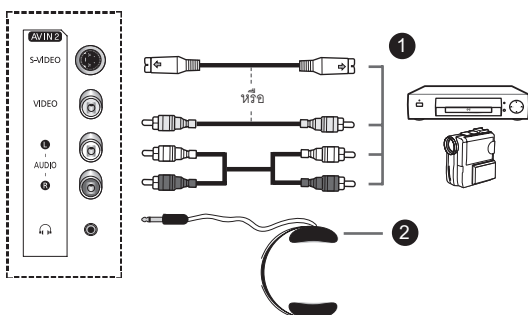

1 S-Video หรือ Video/ Audio L/R

- จุดต่อวีดีโอ(S-Video หรือ Video) และอะแดปเตอร์สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่น กล้องวีดีโอหรือ VCR

2 จุดต่อชุดหูฟัง


- ท่านสามารถต่อหูฟังเข้ากับโทรทัศน์เมื่อต้องการชมโทรทัศน์โดยปราศจากเสียงรบกวนภายนอก
- การใช้หูฟังเป็นเวลานานด้วยเสียงดังมาก อาจเป็นอันตรายต่อหูหรือการได้ยินของท่าน

ต่อไป...

จุดต่อสายสัญญาณ

➤ สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปด้านล่าง ขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหลังทีวี

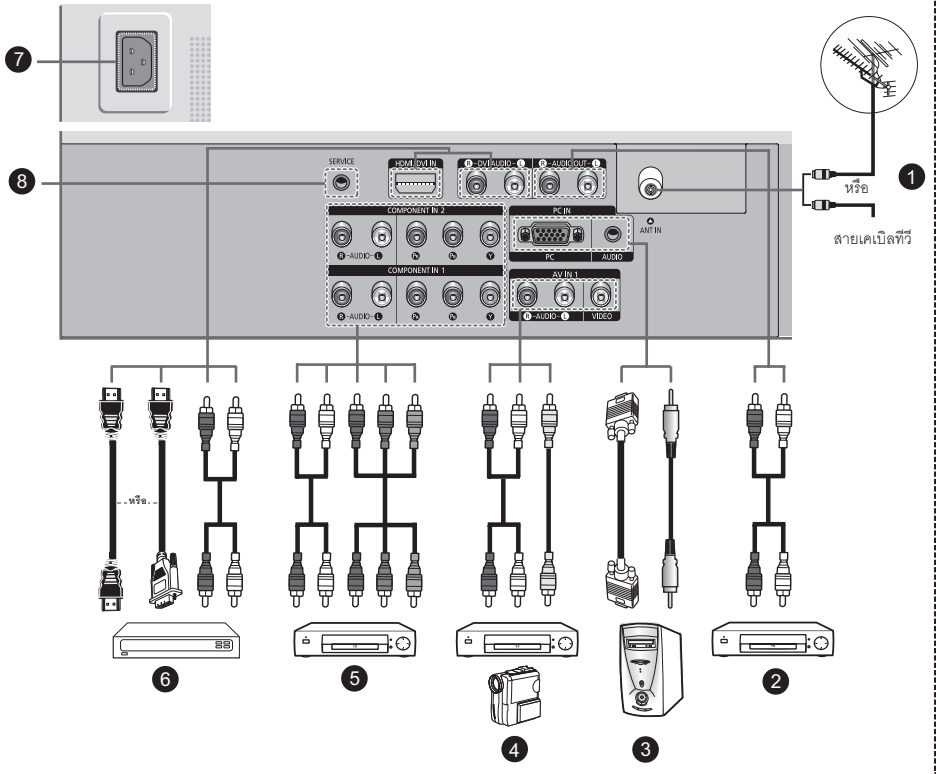

👉 การต่อระบบเสียงและระบบภาพเข้ากับโทรทัศน์ ต้องปิดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนทำการต่อ

👉 เมื่อต่อโทรทัศน์กับอุปกรณ์ภายนอก เช็ดสีที่แจ็คต้องตรงกับสีที่หัวต่อที่ตัวเครื่อง

1 การต่อสายอากาศ(75 Ω)

- สายอากาศภายนอก / สายเคเบิลทีวี / ตัวรับสัญญาณดาวเทียม

2 การต่อระบบเสียง

- ต่อสัญญาณเสียง RCA จากโทรทัศน์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเสียง

3 การต่อกับคอมพิวเตอร์

- ต่อสายสัญญาณ video และ audio เข้าที่ output jack ของเครื่องคอมพิวเตอร์

4 การต่อกับอุปกรณ์ AV

- ต่อสาย RCA เข้ากับอุปกรณ์ AV ต่างๆ เช่น VCR, DVD หรือกล่องวิดีโอ
- ต่อสาย RCA audio เข้าที่ "R-AUDIO-L" ที่ด้านหลังทีวี ส่วนปลายสายอีกด้านต่อเข้ากับจุดต่อ audio out ของอุปกรณ์ AV

5 การต่อกับ COMPONENT IN1, COMPONENT IN2

- จุดต่อ video(Y/PB/PR) และ audio (AUDIO L/R) อินพุตสำหรับอุปกรณ์ Component

6 การต่อกับ HDMI/DVI IN

- จุดต่อ HDMI ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มี HDMI เอาท์พุทและสามารถใช้เป็นจุดต่อ DVI อินพุตได้ ต้องใช้สายสัญญาณ HDMI/DVI ในการเชื่อมต่อเมื่อต่อกับ HDMI/DVI adapter แล้ว PDP สามารถรับสัญญาณเสียงแยกซ้ายและขวาจากอุปกรณ์ DVI ที่นำมาต่อได้(ไม่สามารถใช้กับ PC)

- เมื่อต่อโทรทัศน์เข้ากับ Set Top Box, DVD, Games Console โดยผ่านทาง HDMI หรือ DVI ท่านต้องตั้งโหมดทีวีให้เอาท์พุทให้เหมาะสมดังตารางที่แสดงด้านล่าง หากไม่ตั้งค่าตามตารางดังกล่าว อาจจะไม่ปรากฏภาพหรือภาพปรากฏไม่สมบูรณ์
- ห้ามพยายามต่อโทรทัศน์เข้ากับ PC หรือ Laptop โดยผ่านทาง HDMI/DVI(เนื่องจากจะไม่ปรากฏภาพใดๆ ที่หน้าจอ)

DVI AUDIO IN L/R

- จุดต่อเข้า DVI audio เอาท์พุทของอุปกรณ์ภายนอก

7 POWER IN

- จุดเสียบปลั๊กไฟ

8 SERVICE

- สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเท่านั้น
- โหมดที่รองรับ HDMI/DVI และ Component


	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

รีโมทคอนโทรล(เฉพาะรุ่น)

- 1 ปุ่ม **POWER**
(ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง)
- 2 ปุ่มเลือกช่องสถานีโดยตรง
- 3 ปุ่มเลือกช่อง 1 หรือ 2 หลัก
- 4 ปุ่มควบคุมช่องสถานี
(ดูรายละเอียดหน้า 14)
- 5 ปุ่มเลือกโหมดทีวีโดยตรง
- 6 \oplus เพิ่มระดับเสียง
 \ominus ลดระดับเสียง
- 7 ปุ่มปิดเสียงชั่วคราว
- 8 ปุ่มแสดงรายการเมนู
- 9 ปุ่มเปิด/ปิดภาพซ้อนภาพ
- 10 ปุ่มเลือกรูปแบบเสียง
(ดูรายละเอียดหน้า 20)
- 11 ปุ่มเลือกรูปแบบภาพ
(ดูรายละเอียดหน้า 17)
- 12 ปุ่มปรับความสว่างของ
หน้าจอ
(ดูรายละเอียดหน้า 22)
- 14 การเลือกโหมดเสียง
- 15 ปุ่มเลือก TruSurround XT
- 16 ปุ่มตั้งค่ารีโมท
- 17 ปุ่มเลือกอุปกรณ์ดูปรแกรมภายนอก
(TV, DVD, SRB, CABLE, VCR)
- 18 ปุ่มเลือกแหล่งจ่ายภายนอก
- 19 ปุ่มเลือกช่องก่อนหน้า
- 20 ปุ่มปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 21 ปุ่มเข้าโหมด PC โดยตรง
- 22 ฟังก์ชัน VCR/DVD
(Rewind, Stop, Play/Pause,
Fast/Forward)
- 23 \curvearrowright ปุ่มเลือกช่องถัดไป
 \curvearrowleft ปุ่มเลือกช่องย้อนหลัง
- 24 ปุ่มออกจากรายการ
- 25 ปุ่มควบคุม cursor ในเมนู
- 26 ปุ่มเรียกดูข้อมูลช่องปัจจุบัน
- 28 ปุ่มหยุดภาพ
- 29 ปุ่มเลือกขนาดภาพ
- 30 ปุ่มเลือกช่องสถานีของภาพซ้อน(PIP)
- 32 ถ้ารีโมทไม่ทำงาน ให้ถอดแบตเตอรี่
ออกแล้วกดปุ่มรีเซ็ตประมาณ 2~3
วินาที จากนั้นใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่
แล้วลองใช้รีโมทอีกครั้ง


ฟังก์ชันเทลเท็กซ์(TTX) (ดูรายละเอียดหน้า 26)

- 5 ปุ่มออกจากหน้าเทลเท็กซ์
(เฉพาะรุ่น)
- 8 ปุ่มเลือกหน้าเทลเท็กซ์
- 9 ปุ่มหยุดภาพเทลเท็กซ์
- 13 ปุ่มบันทึกเทลเท็กซ์
- 18 ปุ่มเลือกโหมด (LIST/FLOF)
- 19 ปุ่มเลือกหน้าสำรองเทลเท็กซ์
- 23 P \odot : เลือกเทลเท็กซ์หน้าถัดไป
P \odot : เลือกเทลเท็กซ์ย้อนหลัง
- 24 ปุ่มยกเลิกเทลเท็กซ์
- 26 ปุ่มแสดง/ซ่อนข้อความ
- 27 ปุ่มแสดงช่องสถานีและ
หน้าเทลเท็กซ์พร้อมกัน
- 31 ปุ่มเลือกขนาดเทลเท็กซ์
- 10 11 25 26
การเลือกหัวข้อเทลเท็กซ์

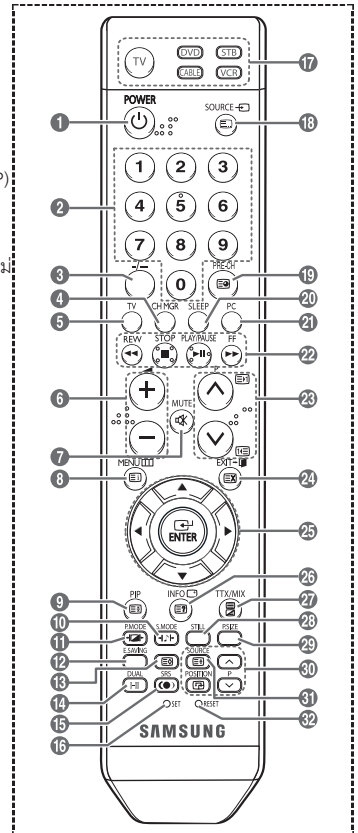

- รีโมทอาจจะไม่ทำงานหากบริเวณหน้าเครื่องมีแสงสว่างมากเกินไป
- รีโมทนี้เป็นรีโมทแบบพิเศษสำหรับผู้ที่ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยจะมีตัวอักษรเบลล์อยู่ที่ปุ่ม Power, ปุ่มเลือกช่องสถานี และปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

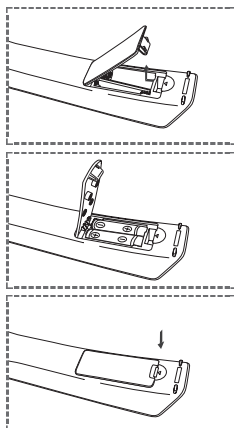







- 1 กดที่ด้านล่างของฝาครอบรีโมทให้หลุดจากล็อคแล้วดันขึ้นตามลูกศรดังรูป
- 2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน ให้ถูกขั้ว โดย
➢ ขั้ว + / - ของแบตเตอรี่ให้ตรงกับขั้ว + / - ที่รีโมท
- 3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่และดันเข้าจนสุดล็อค
➢ หากไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมท และเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็นรีโมทสามารถใช้ได้ระยะห่างจากโทรทัศน์มากที่สุดประมาณ 23 ฟุต (โดยทั่วไปอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ใส่ในรีโมทประมาณ 1 ปี)

➢ ถ้ารีโมทไม่ทำงาน ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

1. เปิดโทรทัศน์หรือยัง?
2. ใส่แบตเตอรี่กลับขั้วหรือไม่?
3. แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง?
4. เสียบปลั๊กไฟหรือไม่?
5. ที่บริเวณหน้าจอโทรทัศน์มีแสงสว่างมากเกินไปหรือไม่?


การเปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์

สายไฟที่จะติดอยู่ด้านหลังโทรทัศน์

- 1 เสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบ
➢ แรงดันไฟฟ้าที่จะบอกอยู่ที่ฉลากติดอยู่ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์ ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 Hz
- 2 กดปุ่ม  (Power)(เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่องหรือกดปุ่ม **POWER**() ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดโทรทัศน์
ช่องสถานีที่ชมครั้งล่าสุดก่อนปิดเครื่อง หากท่านไม่ได้ตั้งช่องสถานี, สัญญาณภาพอาจจะไม่ชัดเจน ให้ตั้งช่องสถานีก่อนโดยดูรายละเอียด “การตั้งช่องอัตโนมัติ” ที่หน้า 12 และ “การตั้งช่องด้วยตนเอง” ที่หน้า 13
➢ หากเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก ท่านสามารถตั้งค่าได้อัตโนมัติด้วย “คุณสมบัติ Plug&Play” ที่หน้า 10
- 3 เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (Power)(เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่องหรือกดปุ่ม **POWER**() ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อปิดโทรทัศน์
- 4 เมื่อต้องการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม  (Power)(เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่องหรือกดปุ่ม **POWER**() ที่รีโมทคอนโทรล หรือกดปุ่มตัวเลขเพื่อเปิดโทรทัศน์

การใช้งานเมนูบนจอภาพ


- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□)
จะปรากฏรายการเมนู
ไอคอนที่ข้างซ้ายมี 5 ไอคอน : Input, Picture, Sound, Channel, และ Setup
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการ
กดปุ่ม **ENTER** (↵) เพื่อยืนยันการเลือกไอคอนนั้นๆ
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ
กดปุ่ม **ENTER** (↵) เพื่อยืนยันการเลือกรายการเมนูนั้นๆ
- 4 กดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ เพื่อเปลี่ยนรายการที่เลือก
กดปุ่ม **MENU** (□□□) เพื่อย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

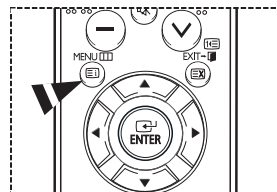

การชมภาพนิ่ง

ท่านสามารถหยุดภาพชั่วคราวขณะชมโทรทัศน์ได้ โดยกดปุ่ม “STILL” หากต้องการกลับไปรับชมรายการปกติให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง

- หลังจากหยุดภาพ 5 นาที จะกลับสู่หน้าจอปกติโดยอัตโนมัติ

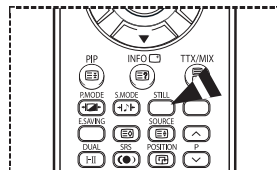

คุณสมบัติ Plug&Play



เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก จะปรากฏรายการตั้งค่าต่างๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ดูรายละเอียดด้านล่าง

- 1 ถ้าเครื่องรับอยู่ในโหมด standby กดปุ่ม **POWER** () ที่รีโมทจะปรากฏข้อความ **Start Plug&Play**
- 2 หลังจากผ่านไป 2-3 วินาที จะปรากฏเมนูเลือกภาษาขึ้นอัตโนมัติ
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** () จะปรากฏข้อความให้ตรวจเช็คการเสียบสายอากาศ
- 4 หลังจากมั่นใจว่าเสียบสายอากาศเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **ENTER** () จะปรากฏเมนูให้เลือกพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ **Area**
- 5 เลือกพื้นที่โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ จากนั้นกดปุ่ม **ENTER** () จะปรากฏเมนูเลือกช่องสถานี
- 6 กดปุ่ม **ENTER** () อีกครั้งเพื่อเริ่มการค้นหาช่องสถานีแบบอัตโนมัติ และจะบันทึกช่องสถานีที่ค้นพบ
กดปุ่ม **ENTER** () เพื่อดังนาฬิกา
- 7 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกตั้ง ชั่วโมง, นาที, หรือ am/pm และตั้งค่าโดยการกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
➤ ท่านสามารถตั้งเวลาโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทได้
- 8 กดปุ่ม **ENTER** () เพื่อยืนยันการตั้งค่า และจะปรากฏข้อความ **"Enjoy your viewing"**

หากท่านต้องการใช้คุณสมบัตินี้....

- 1 กดปุ่ม **MENU** () เพื่อแสดงรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** ()
- 3 กดปุ่ม **ENTER** () อีกครั้งเพื่อเลือก **Plug&Play** จะปรากฏข้อความ **Start Plug&Play**



การชมภาพจากแหล่งจ่ายภายนอก

ท่านสามารถเลือกชมภาพจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น VCR, DVD, Set-Top Box และสัญญาณโทรทัศน์(สถานีส่งหรือเคเบิล)

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) เพื่อแสดงรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **ENTER** (↵) เพื่อเลือก **Source List**
- 3 กดปุ่ม **ENTER** (↵) อีกครั้ง
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกแหล่งจ่าย แล้วกดปุ่ม **ENTER**

แหล่งจ่าย: **TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, PC, HDMI.**


- ท่านสามารถเลือกแหล่งจ่ายเหล่านี้ได้ง่าย โดยกดปุ่ม **SOURCE** ที่รีโมท
- ท่านสามารถเข้าโหมด TV หรือ PC ได้โดยตรงโดยกดปุ่ม **TV** หรือ **PC** ที่รีโมท

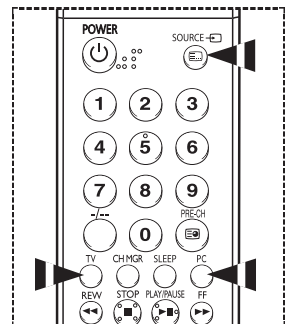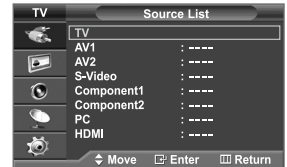

การตั้งชื่ออุปกรณ์ภายนอก

ท่านสามารถตั้งชื่อของแหล่งจ่ายภายนอกได้

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) เพื่อแสดงรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Edit Name** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกแหล่งจ่ายที่ต้องการตั้งชื่อ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
รายการชื่ออุปกรณ์: **VCR, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR(DVD HDD Recorder), หรือ PC**
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

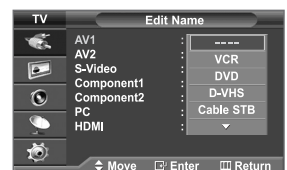

ตั้งช่องอัตโนมัติ



ท่านสามารถตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งช่องสถานีที่ท่านค้นหาโดยอัตโนมัตินั้นหมายเลขช่องอาจจะไม่ตรงกับช่องสถานีส่ง แต่ท่านสามารถตั้งช่องใหม่ได้

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□) เพื่อแสดงรายการเมนู
 - 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** และกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 3 กดปุ่ม **ENTER** (↵) อีกครั้ง
 - 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Auto Store** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 6 กดปุ่ม **ENTER** (↵) อีกครั้งเพื่อเริ่มการค้นหา และการค้นหาจะสิ้นสุดเองโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการหยุดการค้นหา ก่อนค้นหาเสร็จ กดปุ่ม **MENU** (□□) หรือปุ่ม **ENTER** (↵)

ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีเองได้รวมถึงสัญญาณทางเคเบิลทีวีด้วย
เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ◆ บันทึกหรือไม่นับบันทึกช่องสถานีที่ค้นพบ
- ◆ กำหนดหมายเลขช่องที่บันทึกได้ตามต้องการ

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) เพื่อแสดงรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Manual Store** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู



- ◆ **Programme** (ช่องสถานีที่ต้องการบันทึก)
 - กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้องการ
- ◆ **Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58**
 - กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกระบบสีที่ต้องการ
- ◆ **Sound System: BG/DK/I/M**
 - กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกระบบเสียงที่ต้องการ
- ◆ **Channel** (เมื่อท่านทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง)
 - กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **C**(ช่องสถานีส่ง)หรือ **S**(ช่องเคเบิล)
 - กดปุ่ม ► หรือกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการ
 - ท่านสามารถเลือกหมายเลขช่องสถานีโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทได้เช่นกัน
 - ถ้าไม่มีสัญญาณเสียงหรือเสียงไม่ชัดเจนให้กลับไปเลือกระบบเสียงอีกครั้ง
- ◆ **Search** (ใช้ในกรณีที่ไมทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง)
 - กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเริ่มการค้นหา
 - จะค้นหาคำว่าความถี่จนกระทั่งเจอสถานีแรกหรือช่องที่ท่านเลือกไว้ปรากฏที่หน้าจอ
- ◆ **Store** (เมื่อต้องการบันทึกช่องสถานีที่ค้นพบ)
 - เลือก **OK** โดยกดปุ่ม **ENTER**

Channel mode

- ◆ **P**(ช่องรับสถานี): เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งช่องรับสถานีแบบอัตโนมัติแล้ว หมายเลขช่องสถานีในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จะมีตั้งแต่ P00 ถึง P99 ท่านสามารถเลือกช่องสถานีได้ โดยการกดหมายเลขดังกล่าว
- ◆ **C**(ช่องสถานีส่ง): ท่านสามารถเลือกช่องสถานีส่ง โดยการใส่หมายเลขของสถานีส่งสัญญาณแต่ละช่อง
- ◆ **S**(ช่องเคเบิล): ท่านสามารถเลือกช่องสถานี โดยการใส่หมายเลขของ สถานีส่งสัญญาณเคเบิลแต่ละช่อง



เพิ่มช่อง/ล๊อคช่องสถานี

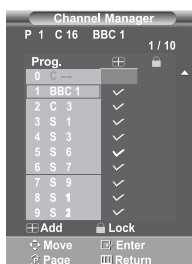

การใช้ Channel Manager ทำให้ท่านสามารถเพิ่มหรือล๊อคช่องสถานีได้อย่างสะดวก

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) เพื่อแสดงรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** และกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel Manager** กดปุ่ม **ENTER** (↵)

◆ การเพิ่มช่องสถานี(Adding Channels)

การใช้งาน Channel Manager ท่านสามารถเพิ่มช่องสถานีได้

- 4 เลือก **Channel Manager** โดยกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 เลื่อนไปที่ (⏏) โดยกดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ เลือกช่องที่ต้องการเพิ่มและกดปุ่ม **ENTER** (↵) เพื่อยืนยันการเลือก
 - ถ้ากดปุ่ม **ENTER** (↵) ซ้ำอีกครั้งจะทำให้สัญลักษณ์ (✓) หายไปและช่องสถานีนั้นจะไม่ถูกเพิ่มช่อง


◆ การล๊อคช่องสถานี(Locking channels)

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ท่านล๊อคช่องสถานีที่ไม่ต้องการได้ เช่น ช่องที่มีรายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กโดยจะปิดทั้งภาพและเสียง

- 6 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Child Lock** โดยกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 7 เลือก **On** โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 8 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel Manager** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 9 เลื่อนไปที่ (⏏) โดยกดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ เลือกช่องสถานีที่ต้องการล๊อค แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - ถ้ากดปุ่ม **ENTER** (↵) ซ้ำอีกครั้งจะทำให้สัญลักษณ์ (✓) หายไปและช่องสถานีนั้นจะไม่ถูกล๊อค
 - เมื่อล๊อคช่องสถานีแล้วจะปรากฏเป็นภาพสีน้ำเงิน
- 10 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

➢ ท่านสามารถใช้เมนูนี้ได้ง่าย โดยกดปุ่ม **CH MGR** ที่รีโมทคอนโทรล

สลับช่องสถานี

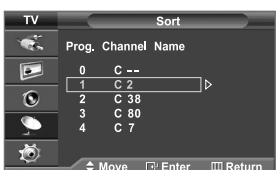


ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้หลังการตั้งช่องอัตโนมัติ และท่านสามารถลบช่องสถานีที่ไม่ต้องการได้

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Sort** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 เลือกหมายเลขช่องที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 เลือกหมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ กดปุ่ม **ENTER** (↵) ช่องสถานีจะสลับกัน
- 6 ท่านสามารถที่จะเลือกสลับช่องสถานีได้อีก โดยทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 4 ถึงข้อ 5
- 7 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

ตั้งชื่อช่องสถานี

ชื่อของช่องสถานีจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติจากสถานีส่ง และท่านสามารถเปลี่ยนชื่อช่องสถานีได้

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Name** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกช่องสถานีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกตัวอักษร(A~Z), ตัวเลข (0-9) หรือสัญลักษณ์
กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรตัวถัดไปหรือเลื่อนไปตัวอักษร
ย้อนหลัง แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 6 ท่านสามารถที่จะเลือกสลับช่องสถานีได้อีก โดยทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 4 ถึงข้อ 5
- 7 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

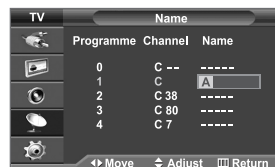




การปรับภาพอย่างละเอียด

ในกรณีที่การรับสัญญาณภาพโทรทัศน์ไม่ชัดเจนหลังจากการตั้งช่องอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับภาพอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Channel** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Fine Tune** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 ปรับให้ได้ภาพและเสียงที่ชัดเจนตามต้องการ โดยการกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - เมื่อต้องการยกเลิกการปรับ, เลือก **Reset** โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู
 - หากมีการบันทึกการปรับภาพ สีของเครื่องหมาย “*” จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง



การเลือกรูปแบบภาพ

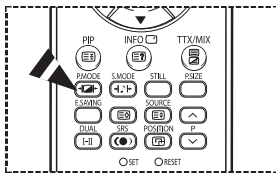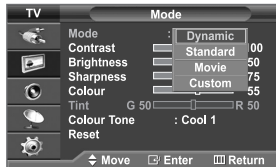
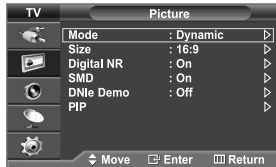


ท่านสามารถเลือกรูปแบบของภาพได้ตามความต้องการ

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนู
 - 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Picture** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 3 กดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 4 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกรูปแบบภาพตามต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- รูปแบบภาพ: **Dynamic - Standard - Movie - Custom**
- การตั้งค่าอาจขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุต (เช่น สัญญาณโทรทัศน์, Video, Component, PC, หรือ HDMI)

- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู
- ท่านสามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม **P.MODE** ที่รีโมท
 - ♦ Dynamic สำหรับชมโทรทัศน์ในห้องที่มืดแสงสว่างปกติในตอนกลางวัน
 - ♦ Standard เป็นภาพมาตรฐานที่ตั้งจากโรงงาน
 - ♦ Movie เหมาะกับการชมภาพยนตร์
 - ♦ Custom ท่านสามารถปรับภาพได้เองตามใจชอบ

การปรับแต่งภาพ

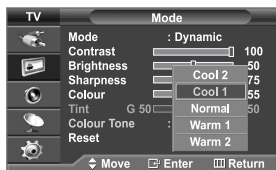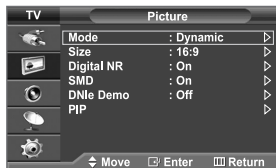


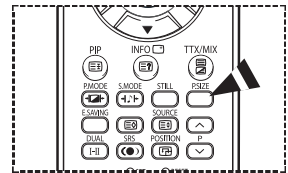
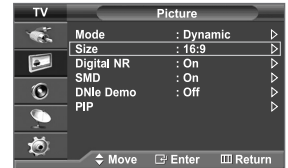
ท่านสามารถที่จะเลือกปรับแต่งระดับต่างๆ ของภาพได้ตามต้องการ

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนู
 - 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Picture** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 3 กดปุ่ม **ENTER** (↵) สองครั้ง
 - 4 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- รูปแบบภาพ: **Dynamic - Standard - Movie - Custom**
- 5 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 6 เมื่อปรับแต่งภาพเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - 7 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู
- ♦ **Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint** (NTSC เท่านั้น)
 - ♦ **Contrast - Brightness - Colour** : โหมด PC
กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อปรับให้ได้ค่าตามที่ต้องการ
 - ♦ **Colour Tone** : Cool 2/Cool 1/Normal/Warm 1/Warm 2
 - ♦ **Reset** : ท่านสามารถรีเซ็ตการปรับแต่งภาพ เพื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
➤ ฟังก์ชันรีเซ็ต จะรีเซ็ตการตั้งค่าของแต่ละโหมดภาพและ Colour Tone

การเลือกขนาดภาพ

ท่านสามารถเลือกขนาดของภาพได้ตามความต้องการ


- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Picture** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Size** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 เลือกรูปแบบภาพตามต้องการ โดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
ตัวเลือก : **16:9, Wide 4:3, Zoom, 4:3**
 - ◆ **16:9** : รูปแบบภาพอัตราส่วน 16:9
 - ◆ **Wide 4:3** : ขยายภาพ 4:3 ให้ใหญ่ขึ้น และสามารถเลื่อนภาพขึ้น-ลงได้โดยกดปุ่ม **▲** หรือ **ENTER** (↵) เพื่อเลือก  จากนั้นเลื่อนภาพโดยใช้ปุ่ม **▼** หรือ **▲**
 - ◆ **Zoom** : ขยายขนาดภาพทางแนวนั่ง
 - ◆ **4:3** : รูปแบบภาพอัตราส่วน 4:3
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู
 - ท่านสามารถเลือกขนาดภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม **P.SIZE** ที่รีโมท
 - หากเปลี่ยนขนาดภาพในขณะที่เปิดโหมดภาพซ้อนภาพ จะทำให้ภาพซ้อนเปิดเองอัตโนมัติ
 - ตัวเลือกขนาดภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายอินพุตด้วย
 - ตัวเลือกขนาดภาพอาจแตกต่างกันไปตามโหมดที่เลือก



การใช้ Zoom ในการปรับตำแหน่งและขนาดของหน้าจอ

- ◆ ปรับขนาดของภาพด้วยการเปิดฟังก์ชัน **Zoom** โดยใช้ปุ่ม **▼** หรือ **▲** ปรับตำแหน่งและขนาดในทิศทางขึ้นลง
- ◆ เลื่อนภาพขึ้นลง ทำได้โดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก  และปรับเลื่อนโดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲**
- ◆ ยืดภาพทางด้านล่าง ทำได้โดยกดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก  และปรับเลื่อนโดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲**

ลดสัญญาณรบกวน/SMD/DNle Demo

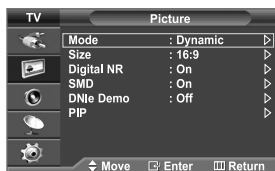

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Picture** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
ตัวเลือก: **Digital NR, SMD, DNle Demo**
- 4 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

◆ Digital NR: On/Off

ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน ท่านสามารถเปิดฟังก์ชันนี้เพื่อลดเงาภาพที่อาจปรากฏที่หน้าจอ

◆ SMD(Smooth Motion Driver): On/Off (PS-42C7H/50C7H/42Q7H/50Q7H)

หากท่านตั้ง SMD ไว้ที่ On ภาพจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและตัวอักษรจะชัดเจนขึ้นในฉากที่มีการเคลื่อนไหว

- SMD ไม่ทำงานใน PC mode

◆ DNle Demo: On/Off




โทรทัศน์เครื่องนี้มีฟังก์ชัน DNle ซึ่งภาพได้รับการปรับปรุงให้ความละเอียดมากขึ้น หากท่านตั้ง DNle Demo ไว้ที่ On ท่านจะพบความแตกต่างของภาพ DNle และภาพปกติที่หน้าจอ

- **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ภาพมีความละเอียดมากขึ้นด้วย 3D noise reduction รายละเอียดเพิ่มขึ้น เพิ่มความคมชัดและความขาว ภาพที่ได้รับการปรับปรุงจะสว่างขึ้น, คมชัดขึ้น, รายละเอียดภาพเพิ่มขึ้นเทคโนโลยี **DNle™** จะช่วยปรับให้ทุกสัญญาณเหมาะกับการชมทีวีของท่าน

- DNle Demo ไม่ทำงานใน PC mode

การชมภาพซ้อนภาพ(PIP)

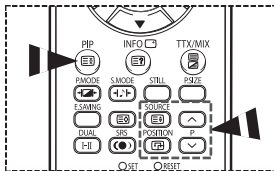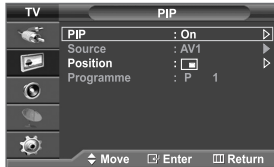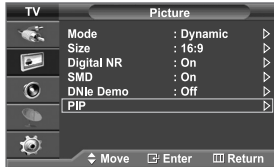

ท่านสามารถให้ภาพเล็กแสดงบนภาพใหญ่ ซึ่งภาพเล็กอาจจะเป็นสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณวิดีโอ เมื่อภาพใหญ่เป็น PC หรือ HDMI

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Picture** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **PIP** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

♦ PIP: On/Off

สำหรับเปิดหรือปิดการใช้งานภาพซ้อนภาพ

➤ ท่านสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม PIP ที่รีโมท

♦ Source: TV/AV1/AV2/S-Video

สำหรับเลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อน

♦ Position: □/□/□/□

สำหรับเลือกตำแหน่งของภาพซ้อน

♦ Programme:

สำหรับเลือกช่องสถานีของภาพซ้อน เมื่อ **Source** ภาพซ้อนเป็น **TV**

ฟังก์ชันง่าย ๆ ของรีโมทคอนโทรล

ปุ่ม รายละเอียด

PIP ใช้สำหรับเปิดหรือปิดฟังก์ชันภาพซ้อนภาพโดยตรง

SOURCE ใช้เลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อน (**TV, AV1, AV2, หรือ S-Video**)

POSITION ใช้เปลี่ยนตำแหน่งของภาพซ้อนตามทิศทางเดิม

P () / () ใช้เลือกช่องสถานีของภาพซ้อน

การตั้งค่าภาพซ้อนภาพ (PIP Settings)

X - คือฟังก์ชันภาพซ้อนภาพไม่ทำงาน

O - คือฟังก์ชันภาพซ้อนภาพทำงาน

Main \ Sub	TV	AV1	AV2	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X
AV1	X	X	X	X	X
AV2	X	X	X	X	X
S-Video	X	X	X	X	X
Component1	X	X	X	X	X
Component2	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X
PC	O	O	O	X	X

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Sound** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
ตัวเลือก: Mode, Equalizer, SRS TSXT, Auto Volume, Internal Mute, Reset (ถ้าเปิด game mode)
- 4 เมื่อดังกล่าวได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

◆ **Mode : Standard/Music/Movie/Speech/Custom**

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ตามต้องการ ขณะชมโทรทัศน์

- ท่านสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม S.MODE ที่รีโมท

- ◆ Equalizer : Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz

ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบ

- หากท่านปรับแต่งเสียงใดๆ แล้วรูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเป็น Custom โดยอัตโนมัติ

◆ **SRS TSXT : On/Off**

TruSurround XT เป็นลิขสิทธิ์ของ SRS technology ซึ่งจำลองรูปแบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 multichannel โดยผ่านลำโพงเพียงสองตัวภายในเครื่อง และให้เสียงเสมือนระบบ multichannel เต็มรูปแบบ

- ท่านสามารถเปิดฟังกีต้าร์ได้ง่าย โดยกดปุ่ม **SRS(●●)** ที่รีโมทคอนโทรล
 - TruSurround XT, SRS และสัญลักษณ์ **(●●)** เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของ SRS Labs, Inc.
 - เทคโนโลยี TruSurround XT เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ลิขสิทธิ์ของ SRS Labs, Inc.
-



- ◆ **Auto Volume : On/Off**

สถานที่ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณแต่ละช่องแตกต่างกัน และอาจจะไม่สะดวกนัก หากต้องปรับระดับเสียงทุกครั้งที่เปลี่ยนช่อง ฟังก์ชันนี้จะช่วยปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสมกับภาวะเสียงเอาท์พุทของช่องรับสัญญาณต่างๆ ไม่ว่าเสียงเอาท์พุทของรับสัญญาณนี้จะสูงหรือต่ำเกินไป





- ◆ Internal Mute : On/Off

หากท่านต่อลำโพงภายนอก และเมื่อเปิดทีวีแล้วได้ยินเสียงลำโพงออกทั้งสองทาง ให้ปิดเสียงของลำโพงภายในโทรทัศน์โดยเลือก Internal mute ไว้ที่ On


- ▶ ปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียง(VOL+, VOL-) จะไม่ทำงานถ้า Internal Mute ถูก
เซ็ทไว้ที่ On

- ◆ **Reset**

ถ้าเปิดโหมดเกมการตั้งค่าเสียงจะถูกรีเซ็ต และถ้าปรับแต่งเสียงใน equalizer แล้วเปิดฟังก์ชัน Reset ค่าที่ตั้งไว้ใน equalizer จะกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

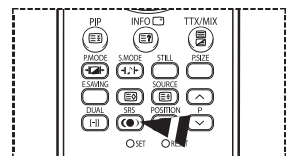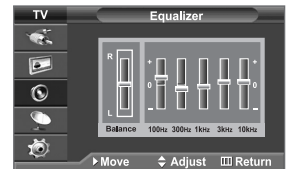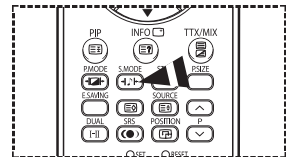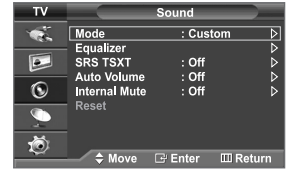

การตั้งเวลา

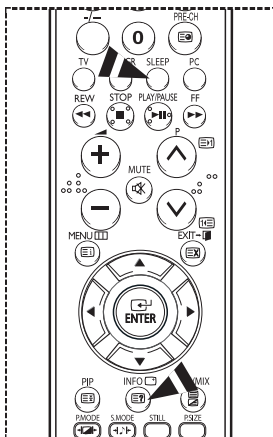

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Time** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 เลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)

ตัวเลือก: **Clock Set, Sleep Timer, On Timer, Off Timer**

- 5 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

◆ Clock Set

ท่านสามารถตั้งนาฬิกาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ และสามารถเรียกวเวลาที่ตั้งไว้โดยกดปุ่ม **INFO** ที่รีโมท ทุกครั้งที่ต้องการตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องอัตโนมัติ ท่านต้องตั้งนาฬิกาทุกครั้ง

- กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก **Hour, Minute, หรือ am/pm** แล้วปรับตั้งค่าโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
 - ท่านสามารถปรับตั้งเวลาโดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทได้โดยตรง
 - หากเครื่องดับขณะตั้งเวลาหรือตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ เวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

◆ Sleep Timer

ท่านสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติได้ในเวลาตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมด standby

- เลือกเวลาที่ต้องการปิดเครื่อง (**Off, 30, 60, 90, 120, 150 หรือ 180**) โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
 - ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม **SLEEP** ที่รีโมทคอนโทรล ถ้าไม่ได้ตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ จะแสดงข้อความ **Off** และถ้าตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติไว้จะแสดงเวลาที่เหลือก่อนจะปิดเครื่อง

◆ On Timer/ Off Timer

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องได้อัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้
 (☞ ท่านต้องตั้งนาฬิกาทุกครั้ง

- **On Timer:** เลือก **Hour, Minute, am/pm, Programme หรือ Volume** โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อปรับตั้งเวลา หากต้องการเปิดฟังก์ชัน **On Timer** ให้เลือก **Activation** ไว้ที่ **Yes** โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
 - ท่านสามารถปรับตั้งเวลา ชั่วโมงหรือนาที โดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทได้โดยตรง
- **Off Timer:** เลือก **Hour, Minute, หรือ am/pm** โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อปรับตั้งเวลา หากต้องการเปิดฟังก์ชัน **Off Timer** ให้เลือก **Activation** ไว้ที่ **Yes** โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
 - ท่านสามารถปรับตั้งเวลา ชั่วโมงหรือนาที โดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทได้โดยตรง

☛ Auto Power Off

เมื่อตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "On" และหลังจากที่เครื่องเปิดเองโดยอัตโนมัติแล้ว ถ้าไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง โทรทัศน์จะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งฟังก์ชันนี้จะช่วยป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน (เช่น ในวันหยุด) และจะทำงานเมื่อ timer ตั้ง "On" ไว้เท่านั้น

การเลือกภาษา/ ภาพสีน้ำเงิน/ ดนตรีปิด/เปิดทีวี/ ประหยัดพลังงาน

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 เลือกหัวข้อที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
ตัวเลือก: **Language, Blue Screen, Melody, Energy Saving**
- 4 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้ว กดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู



◆ Language

การเลือกภาษาขึ้นอยู่กับรุ่น เมื่อท่านเปิดใช้งานครั้งแรก ท่านต้องเลือกภาษาที่ใช้สำหรับแสดงรายการเมนู และข้อมูลต่างๆที่หน้าจอ

◆ Blue Screen: On/Off

ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน จะปรากฏภาพสีน้ำเงินอัตโนมัติ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงภาพสีน้ำเงินท่านต้องตั้ง Blue Screen ไว้ที่ **Off**

◆ Melody: On/Off

ท่านจะได้ยินเสียงดนตรีทุกครั้ง เมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

◆ Energy Saving: Off/Low/Medium/High

คุณสมบัตินี้จะปรับความสว่าง (Brightness) ของหน้าจอโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับแสงที่อยู่บริเวณหน้าจอด้วย


Off: ปิดโหมดประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

Low: ทำงานในโหมดมาตรฐาน โดยไม่คำนึงถึงแสงรอบๆ ตัวเครื่อง

Medium: ทำงานในโหมดประหยัดปานกลาง โดยไม่คำนึงถึงแสงรอบๆ ตัวเครื่อง

High: ทำงานในโหมดประหยัดสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงแสงรอบๆ ตัวเครื่อง

➤ ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม **E.SAVING** ที่รีโมทคอนโทรล

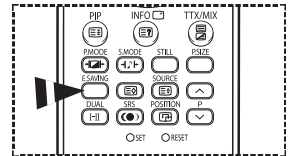

การเล่นเกม

เมื่อต่อโทรทัศน์กับเครื่องเล่นเกมเช่น PlayStation™ หรือ Xbox™ ท่านสามารถเล่นเกมได้โดยกดปุ่มเมนู

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□□□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก **Game Mode** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 เลือก **Off** หรือ **On** โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู



➤ ถ้าไม่ได้ต่อกับเครื่องเล่นเกมและต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ให้ยกเลิกโหมดเกม

➤ ถ้าท่านเปิดรายการเมนูในโหมดเกม ภาพอาจจะสั่นเล็กน้อย

➤ โหมดเกมจะไม่ทำงานเมื่ออยู่ในโหมด TV ปกติ

➤ **กรณีเปิดโหมดเกม:**

- ◆ โหมดภาพจะเปลี่ยนเป็น custom อัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้
- ◆ โหมดเสียงในเมนูการปรับเสียงจะถูกปิด แต่ท่านสามารถปรับเสียงได้ในโหมด equalizer
- ◆ ฟังก์ชัน Reset sound จะถูกเปิด ถ้าตั้ง equalizer ก่อนแล้วเลือก Reset ฟังก์ชัน คำที่ตั้งไว้ใน equalizer จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การป้องกัน Screen burn



เพื่อลดโอกาสเกิด Screen burn เนื่องจากเปิดภาพนิ่งเป็นเวลานาน ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ป้องกัน Screen burn โดยสามารถปรับให้ภาพเคลื่อนไหวขึ้นลง(แนวตั้ง) และซ้ายขวา(แนวนอน) สามารถตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของภาพได้เป็นนาที

- 1 กดปุ่ม **MENU** () จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Setup** กดปุ่ม **ENTER** ()
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Screen Burn Protection** แล้วกดปุ่ม **ENTER** ()
- 4 เลือกหัวข้อที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** ()
ตัวเลือก: **Pixel Shift, All White, Signal Pattern**
- 5 เมื่อตั้งค่าได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ม **ENTER** ()
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

◆ **Pixel Shift:** การใช้ฟังก์ชันนี้ ท่านสามารถขยับ pixels ของ PDP ขึ้นลงได้ทุกนาที่

- ตั้ง **Pixel Shift** ไว้ที่ **On** โดยการกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** ()
- เลือกตัวเลือกที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** ()

ตัวเลือก: **Horizontal Dot, Vertical Line, Time**

➤ Pixel shift ที่เหมาะสม

Horizontal Dot	4
Vertical Line	4
Time(นาที่)	4

- ◆ **All White:** ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ภาพ After image ที่หน้าจอหายไปโดยการเปลี่ยนสีของพิกเซลให้เป็นสีขาว ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีภาพค้างที่หน้าจอ หรือโดยเฉพาะสัญลักษณ์หรือโลโกต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อท่านเปิดภาพนิ่งทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ
 - ◆ **Signal Pattern:** ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ภาพ After image ที่หน้าจอหายไปโดยขยับทุกพิกเซลของ PDP ให้สอดคล้องตาม pattern ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีภาพค้างที่หน้าจอ หรือโดยเฉพาะสัญลักษณ์หรือโลโกต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ เมื่อท่านเปิดภาพนิ่งทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ
- ในการแก้ไขการเกิด After image ที่หน้าจอ ใช้ฟังก์ชัน **"All White"** หรือ **"Signal Pattern"** อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าฟังก์ชันทั้งสองจะทำหน้าที่ในการแก้ After image เหมือนกัน แต่ **"Signal Pattern"** มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- ฟังก์ชันการแก้ After image ต้องใช้เวลานานพอสมควร (ประมาณ 1 ชั่วโมง) จึงจะมีประสิทธิภาพที่ดี ถ้าแก้ไขไม่สำเร็จให้ลองทำซ้ำแบบเดิมอีกครั้ง
- ถ้ากดปุ่มใดที่รีโมทจะยกเลิกคุณสมบัตินี้ทันที

การตั้งค่า Blue Eye

เมื่อปิดเครื่อง(โดยไม่กดปลั๊ก)ในขณะที่ Blue Eye ตั้งไว้ที่ Off ไฟ LED สีฟ้าที่หน้าเครื่องจะดับตามภายใน 5 วินาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดความเมื่อยล้าของสายตา

- 1 กดปุ่ม **MENU** (□) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Blue Eye** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
- 4 เลือก **Off** หรือ **On** โดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (↵)
 - ◆ Off: LED(Blue) จะไม่ติด
 - ◆ On: LED(Blue) จะติดหลังจากปิดเครื่อง
- 5 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู



การตั้งค่าคอมพิวเตอร์(Window XP)

รูปแบบการแสดงผลหน้าจอของคอมพิวเตอร์ที่แสดงอยู่ด้านข้างอาจจะแตกต่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ window และ video card หากมีปัญหาในการติดตั้ง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซ่อมสูง

- 1 คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก **Properties** จะปรากฏ **Display Properties**
- 2 คลิก **Settings tab** แล้วตั้งค่า Display Mode โดยอ้างอิงจากตาราง Display Mode และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่า Colours
- 3 คลิก **Advanced** จะปรากฏการตั้งค่า Dialog box ใหม่
- 4 คลิกแท็บ **Monitor** แล้วตั้งค่า **Screen Refresh Rate** โดยอ้างอิงจากตาราง Display mode ตั้ง Vertical Frequency และ Horizontal Frequency ตามต้องการ ถ้าตั้งแล้วค่าที่ตั้งจะไปแทนที่การตั้งค่าใน **Screen Refresh Rate**
- 5 คลิกปุ่ม **OK** เพื่อปิดหน้าต่างแล้วกดปุ่ม **OK** ที่หน้าต่าง **Display Properties** อาจจะเกิดการ re-booting โดยอัตโนมัติ



โหมด PC อินพุท

ตำแหน่งและขนาดของจอภาพ จะขึ้นอยู่กับชนิดของ PC monitor และความละเอียด(resolution)ตารางด้านล่างแสดงโหมดการแสดงผลที่รองรับ

Video Signal	Resolution (Dot X Line)	Vertical frequency (Hz)	Horizontal frequency (kHz)	Vertical polarity	Horizontal polarity	PS-42C7S	PS-42C7H/ PS-42Q7H	PS-50C7H/ PS-50Q7H
IBM PC / AT Compatible	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓	✓
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✓	✓	✓
		60.317	37.879	P	P	✓	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓	✓
	848 x 480	75.000	46.875	P	P	✓	✓	✓
		60.000	31.020	P	P	✓	✓	
	1024 x 768	74.769	37.684	P	N	✓	✓	
		60.004	48.363	N	N		✓	✓
		70.069	56.476	N	N		✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P		✓	✓
	1280 x 720	75.029	60.023	P	P		✓	✓
		59.855	44.772	N	P			✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P			✓

(N:Negative/P:Positive)

- ◆ ไม่รองรับโหมดการสแกนภาพแบบ interlace
- ◆ โทรทัศน์อาจจะทำงานผิดปกติ ถ้าเลือกรูปแบบวิดีโอไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- ◆ เมื่ออยู่ใน PC mode ไม่รองรับการสแกนภาพแบบ 480i/p, 576i/p, 720p, หรือ 1080i
- ◆ คุณภาพของตัวอักษรในโหมด PC จะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในโหมด **WVGA** (848 x 480@60Hz).(PS-42C7H)
- ◆ คุณภาพของตัวอักษรในโหมด PC จะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในโหมด **XGA** (1024 x 768@60Hz).(PS-42C7H/PS-42Q7H)
- ◆ คุณภาพของตัวอักษรในโหมด PC จะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในโหมด **WXGA** (1360 x 768@60Hz).(PS-50C7H/PS-50Q7H)


การปรับแต่งภาพใน PC โหมด

➤ ตั้งค่าโหมด PC โดยกดปุ่ม **SOURCE** (F4)

- 1 กดปุ่ม **MENU** (M) จะปรากฏรายการเมนู
- 2 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Setup** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (G)
- 3 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **PC** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (G)
- 4 เลือกตัวเลือกที่ต้องการโดยกดปุ่ม **▼** หรือ **▲** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (G)

ตัวเลือก: **Image Lock, Position, Auto Adjustment, Image Reset**

- 5 เมื่อท่านตั้งค่าได้ตามต้องการแล้วกดปุ่ม **ENTER** (G)
- 6 กดปุ่ม **EXIT** เพื่อออกจากเมนู

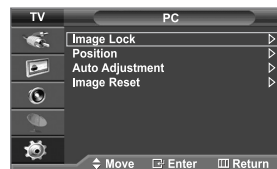

◆ **Image Lock: Coarse/Fine**

จุดประสงค์ของการปรับแต่งภาพ คือ เพื่อกำจัดหรือลดสัญญาณรบกวนบนภาพ ถ้าปรับภาพแบบละเอียดแล้วสัญญาณรบกวนยังไม่หมดไป ให้ปรับความถี่ให้ดีที่สุด(แบบหยาบ) แล้วจึงปรับแบบละเอียดอีกครั้งหลังจากที่ลดสัญญาณรบกวนแล้ว ให้ปรับภาพอีกครั้งเพื่อให้ภาพอยู่ตรงกลางจอ


- 1 กดปุ่ม **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือก **Coarse** หรือ **Fine** แล้วกดปุ่ม **ENTER** (G)
- 2 กดปุ่ม **◀** หรือ **▶** เพื่อปรับค่า ขณะปรับอาจปรากฏเส้นทางแนวตั้งหรือภาพอาจจะเบลอ กดปุ่ม **ENTER** (G)



◆ **Position**

ถ้าภาพไม่พอดีกับจอทีวี ให้ปรับ screen ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

- 1 ปรับตำแหน่งภาพโดยกดปุ่ม **▼/▲/◀/▶**
- 2 กดปุ่ม **ENTER** (G)

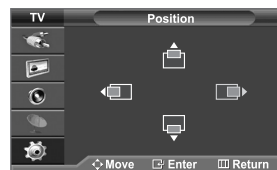

◆ **Auto Adjustment**

ค่าของ fine, coarse และตำแหน่งของภาพจะถูกปรับอัตโนมัติ

Auto Adjustment in progress
Please wait


◆ **Image Reset**



การปรับภาพจะถูกรีเซ็ตกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Image Reset has completed.

Return

- ท่านสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม **PC** ที่รีโมท

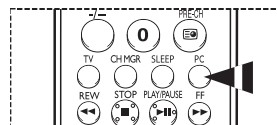

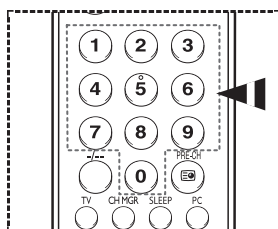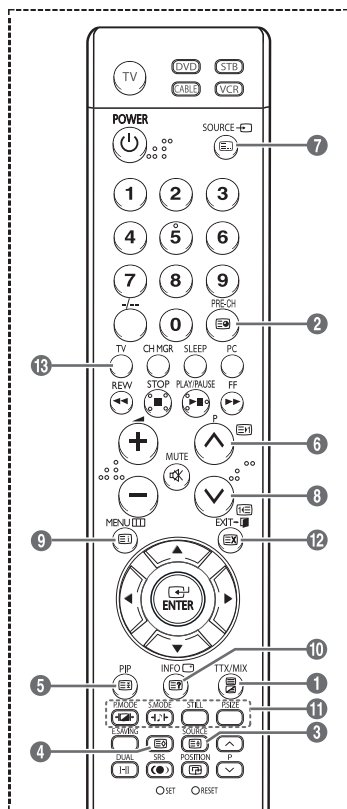

ช่องสถานีส่วนใหญ่จะมีบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมายผ่านทาง
เทเลเท็กซ์ การบริการข้อมูลทางเทเลเท็กซ์จะบอกวิธีการใช้บริการ
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ของเทเลเท็กซ์โดย
ใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

แต่ข้อมูลเทเลเท็กซ์ จะแสดงบนจอภาพอย่างถูกต้องและชัดเจน
เมื่อมีสัญญาณที่ดีมีฉะนั้นแล้ว ข้อมูลอาจจะหายไปหรือบางหน้า
อาจจะไม่แสดง

1 (teletext on/mix)

ปุ่มแสดงเทเลเท็กซ์และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้ง จะสามารถรับชมภาพ
จากสถานีพร้อมกับหน้าเทเลเท็กซ์ได้

2 (sub-page)

ปุ่มเลือกหน้าสำรวจเทเลเท็กซ์

3 (size)

กดปุ่มนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหน้าจอ ส่วนครึ่งล่าง
ของหน้าจอให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง หากต้องการกลับสู่หน้าจอปกติ
กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง

4 (store)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์

5 (hold)

ใช้หยุดหน้าเทเลเท็กซ์ค้างไว้ ถ้าเลือกหน้าสำรวจและข้อมูลมีหน้าสำรวจ
มากกว่าหนึ่งหน้าก็จะแสดงข้อมูลของหน้าสำรวจจนกว่าจะถึงหน้าสุด
ท้ายหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง

6 (page up)

ใช้แสดงเทเลเท็กซ์หน้าถัดไป

7 (mode)

ปุ่มเลือก LIST/FLOF ถ้าท่านกดเข้าไปในโหมด LIST จะเข้าไปใน List
save mode ซึ่งในโหมดนี้ท่านสามารถบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์ได้
โดยกดปุ่ม (Store)

8 (page down)

ใช้แสดงหน้าเทเลเท็กซ์ย้อนหลัง

9 (index)

ปุ่มแสดงหัวข้อหน้าเทเลเท็กซ์ตลอดเวลาขณะที่ท่านรับชมเทเลเท็กซ์

10 (reveal)

ปุ่มไม่แสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ์(เช่น คำตอบในเกมคำถามเป็นต้น)
หากต้องการกลับไปหน้าจอปกติให้ กดปุ่มนี้อีกครั้ง

11 (ปุ่มสี แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)

ถ้าสถานีส่งส่งด้วยระบบ FASTEXT หัวข้อที่แสดงอยู่ด้านล่างจะแสดง
ด้วยปุ่มสีที่แตกต่างกันไป สามารถเลือกหัวข้อได้โดยกดปุ่มสีที่รีโมท
ให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ ในการเลือกหน้าเทเลเท็กซ์อื่น และดูข้อ
ต่อไปหรือช่องก่อนหน้า ให้กดปุ่มสีในลักษณะเดียวกัน

12 (cancel)

ปุ่มยกเลิกเทเลเท็กซ์

13 (exit)

ปุ่มออกจากหน้าเทเลเท็กซ์

➤ ท่านสามารถเปลี่ยนหน้าเทเลเท็กซ์โดยกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรล


ต่อ...

ระบบ 텔레텍스트(เฉพาะรุ่น)

ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ส่วน	รายละเอียด
A	เลขที่หน้า
B	สถานีออกอากาศ
C	หมายเลขหน้าปัจจุบันหรือสถานะการค้นหา
D	วันที่และเวลา
E	ข้อความ
F	สถานะของข้อมูล,ข้อมูลของ FASTEXT

- ข้อมูล텔레텍스트มักถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ หน้าและท่านสามารถเลือกหน้า텔레텍스트ได้หลายทางดังนี้
 - ◆ กดหมายเลขหน้าโดยตรง
 - ◆ เลือกหัวข้อจากรายการ
 - ◆ เลือกหัวข้อสี
- กดปุ่ม **TV** เพื่อออกจากหน้า텔레텍스트

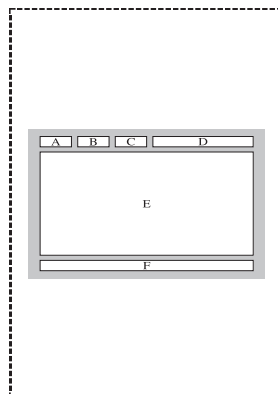

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนัง

- คู่มือการติดตั้งอาจจะแตกต่างจากคู่มือการใช้งาน PDP

คำแนะนำในการติดตั้ง

- ♦ ติดต่อช่างเพื่อทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดผนัง
- ♦ Samsung จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ หรืออันตรายที่เกิดกับลูกค้าหากสาเหตุเกิดจากการที่ลูกค้าติดตั้งผลิตภัณฑ์เอง
- ♦ ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับผนังที่เป็นซีเมนต์ อาจจะไม่ยึดกับผนังที่เป็นไม้หรือปูนพลาสเตอร์
- ♦ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่มากับผลิตภัณฑ์ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ส่วนประกอบ

- ♦ ควรใช้เฉพาะส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่มากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น



การประกอบชุดอุปกรณ์ยึดผนัง


- 1 Wall mount bracket ถูกแยกส่วนประกอบมา
ท่านต้องทำการประกอบ HINGE เข้ากับ
Wall mount bracket ก่อนติดตั้งเข้ากับผนัง
ใช้ captive screws ยึดโดยวางสกรูให้ตั้งฉาก
ก่อนแล้วขันให้แน่น

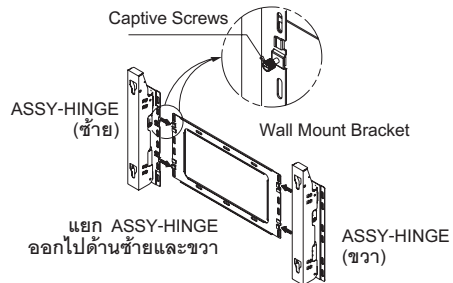

การประกอบชุดอุปกรณ์ยึดผนัง

- รูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น (แต่ส่วนประกอบของ plastic hanger และสกรูเหมือนกัน)

- 1 คลายสกรูออกจากด้านหลังของ PDP

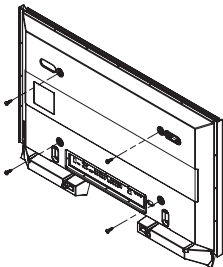

- 2 ใส่สกรู(b) เข้าไปที่ plastic hanger
(แสดงดังภาพข้างล่าง)




- 1 กรุณาติดต่อช่างหรือศูนย์บริการเพื่อทำการติดตั้ง wall mount bracket
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า plastic hanger ทั้งซ้ายและขวาที่ hinge แล้ว หลังจากนั้นแขวน PDP บน wall mount bracket
- 3 ควรระวังนิ้วในขณะที่ทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดอุปกรณ์ยึดผนังยึดกับผนังอย่างปลอดภัยและจะไม่หล่นลงมาที่พื้นหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อ...


วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนัง

- 3 ยึดสกรูพร้อมกับ plastic hanger เข้ากับรูด้านหลังของ PDP ให้แน่น(ดูรูปที่ 2)

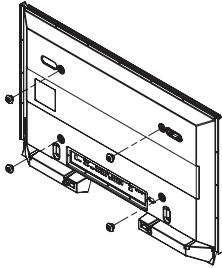


- 4 นำ safety pins ออกแล้วใส่สลักพลาสติกทั้ง 4 เข้าไปที่ด้านหลังของ PDP ให้แน่นดังรูป (๓) จากนั้นใส่ PDP เข้าไปที่ตำแหน่งยึดให้ตรงรูป (๑) แล้วดึงลง (๒) ด้วยความระมัดระวังดังรูป เพื่อความปลอดภัยให้ใส่ safety pins เข้าไปเพื่อป้องกัน PDP หลุดออกจาก wall mount

PDP panel

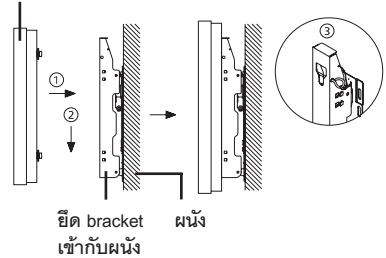


การปรับมุมของ Mounting

- ปรับระยะวาง mounting bracket ที่ผนังเมื่อทำการติดตั้ง PDP ที่มุม 0°

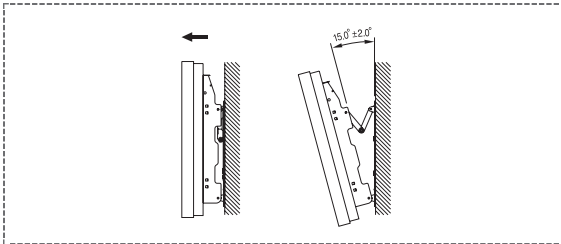


- 1 ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนัง(กรุณาทำตามขั้นตอน)
- 2 ยึดผลิตภัณฑ์ที่จุดบนสุดตรงกลางและดึงไปข้างหน้า (ทิศทางตามมุม)เพื่อทำการปรับมุม(ดูรูปทางขวามือ)
- 3 ท่านสามารถปรับมุมของ bracket ได้ตั้งแต่ (-2° ถึง 15°) ± 2°

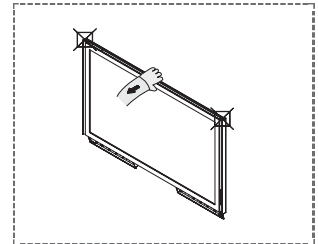

ในการปรับมุมควรจับตรงกลางด้านบนเท่านั้น (ห้ามจับด้านข้างของ PDP)

การต่อ PDP กับอุปกรณ์ภายนอก

- เมื่อต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่น DVD หรือโฮมเธียเตอร์เข้ากับ PDP กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

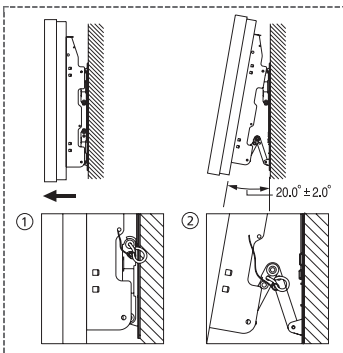

- 1 ต้องดึง safety pins ได้ PDP ออก
 - ถ้าไม่ได้เอา safety pins ออก จะปรับมุมไม่ได้ และห้ามฝืนปรับ เพราะอาจทำให้ PDP เกิดความเสียหายได้
- 2 จับที่ด้านล่างของ PDP และดึงออกมาในทิศทางตรง(ดูรูปประกอบ) เพื่อปรับมุม ((0° ~ 20°) ± 2°) ใส่ safety pins เข้าไปในรูด้านล่างทั้งสองข้างดูรูปที่ ๒ ประกอบ
 - การซม PDP หลังจากต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ให้เอา safety pins ออกเพื่อปรับมุม 0° แล้วเช็คความมั่นคงแข็งแรงของ safety pins อีกครั้ง
 - ☛ เพื่อความปลอดภัย ควรใส่ safety pins ทุกครั้ง ถ้าไม่ใส่ safety pins อาจทำให้ PDP หล่นลงมาได้

การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการควรตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ กรุณาจดชื่อรุ่น หมายเลขเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซ่อมซึ่งใกล้บ้านท่าน

ไม่มีภาพหรือเสียง

- ◆ ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
- ◆ ตรวจสอบว่ากดปุ่ม **⏻** (เปิด/ปิด) ที่หน้าเครื่องหรือกดปุ่ม **POWER (⏻)** ที่รีโมทหรือยัง
- ◆ ตรวจสอบว่าได้มีการปรับความเข้มและความสว่างของภาพไว้หรือไม่
- ◆ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ◆ ตรวจสอบฟังก์ชัน Internal Mute ตั้งไว้ที่ ON หรือไม่ ถ้าเปิดไว้จะไม่มีเสียง

มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง

- ◆ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ◆ ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว **MUTE** ที่รีโมทคอนโทรล

ไม่มีภาพหรือเป็นภาพขาวดำ

- ◆ ตรวจสอบการปรับสี
- ◆ ตรวจสอบว่าเลือกระบบภาพถูกต้องหรือไม่

ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- ◆ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ใกล้อาจสร้างคลื่นรบกวนให้วางห่างจากทีวี
- ◆ เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่

ภาพเบลอและเสียงซ่าไม่ชัดเจน

- ◆ ตรวจสอบทิศทาง, ตำแหน่ง และการติดตั้งเสาอากาศ สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เสาอากาศภายใน

รีโมทไม่ทำงาน

- ◆ เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท
- ◆ ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ◆ ตรวจสอบเช็คขั้วแบตเตอรี่ ใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่
- ◆ ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม่

ภาพมืดและไฟที่หน้าเครื่องกะพริบ

- ◆ ตรวจสอบว่าเครื่อง PC เปิดอยู่หรือไม่ ต่อสายสัญญาณถูกต้องหรือไม่
- ◆ โทรทัศน์กำลังใช้ระบบการจัดการกำลังไฟในตัวเครื่อง
- ◆ เลื่อนเมาส์หรือกดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ด
- ◆ เช็ที่อุปกรณ์ภายนอก(STB,DVD เป็นต้น) ว่าเปิดเครื่องหรือไม่ ต่อสายสัญญาณถูกต้องหรือไม่
- ◆ โทรทัศน์กำลังใช้ระบบการจัดการกำลังไฟในตัวเครื่อง
- ◆ กดปุ่ม Source ที่หน้าเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- ◆ ปิดโทรทัศน์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Country	Customer Care Center	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn